

MS 토르크 리미터 (Torque Limiter)






TL200 ~ 350

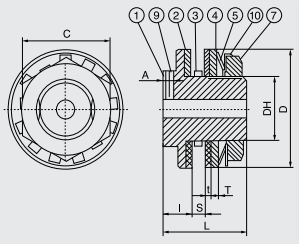

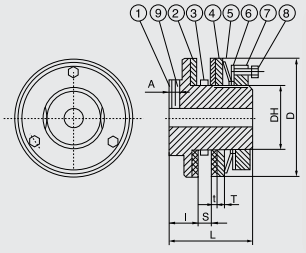


TL500 ~ 700

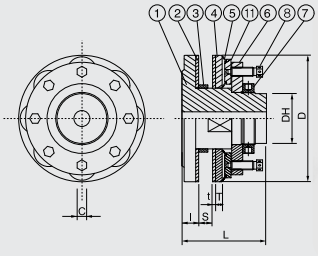



TL10-16 ~ 24

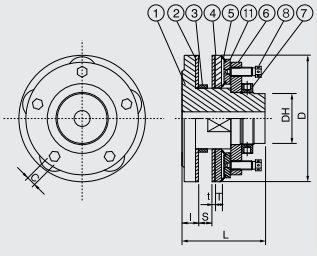



TL14-10 ~ 15

부품명칭

① 몸체 (Hub)
② 라이닝 (Friction Facing)
③ 부시 (Bushing)
④ 후렌지 (Pressure Plate)
⑤ 스프링 (Disc Spring)
⑥ 스프링 와샤 (Pilot Plate)
⑦ 조절 너트 (Adjustment Nut)
⑧ 조절 볼트 (Adjustment Bolt)
⑨ 고정나사 (Set Screw)
⑩ 너트 (Lock Washer)
⑪ Spring Plate

(단위:mm)

SPEC / NUMBER	Plain Bore (H10)	최대 구축경 Max. Bore	D	DH	L	I	T	t	S (Max)	A	C	부 쉬 길 이 Bush Length	부 쉬 외 경 O.D.Of Bush	조 절 너 트 Adjust Nut	조 절 볼 트 Adjust Bolt	고 정 나 사 Set Screw	토르크용량 최대,최소 Torque Range(kgf.m)
MSTL200-1	8	14	50	24	29	6.5	2.6	2.5	7	-	36	4.5	30	M24 P1.0	-	-	0.3~1
MSTL200-2																	0.7~2
MSTL250-1	10	22	65	35	48	16	4	3.2	9	4	50	4.5	41	M35 P1.5	-	M5	0.7~2.8
MSTL250-2																	1.4~5.5
MSTL350-1	17	25	89	42	62	19	4	3.2	16	5	65	6	49	M42 P1.5	-	M6	2.0~7.6
MSTL350-2																	3.5~15.2
MSTL500-1	20	42	127	65	76	22	6	3.2	16	6	-	8.5	74	M65 P1.5	M8 P1.0 3pcs	M8	4.8~21.4
MSTL500-2																	9.0~42.9
MSTL700-1	30	64	178	95	98	24	7	3.2	29	6.5	-	12	105	M95 P1.5	M10 P1.25 3pcs	M10	11.8~58.1
MSTL700-2																	22.8~111
MSTL10-16	38	72	254	100	115	23.7	9	5	24	-	19	17.8	140	M105 P1.5	M18 P1.5	-	40~130
MSTL10-24																	60~190
MSTL14-10	50	100	355	146	155	30	14.6	5	29	-	27	20	183	M150 P2.0	M26 P1.5	-	90~272
MSTL14-15																	200~400

주) 라이닝 사이에 기름종이가 있을 경우 제거 후 사용하시기 바랍니다.